PORTUGUÊS

FRIGORÍFICO

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Antes de utilizar este aparelho, por favor leia todo o manual com atenção e conserve-o para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS

Bandeja para gelo curvada

: É fácil fazer e retirar gelo.

Bandeja auxiliar do congelador

: É útil para armazenar os alimentos de pequeno tamanho, como, por exemplo, gelados.

Suportes laterais ajustáveis

: Pode ajustar os suportes de acordo com o tamanho dos objectos.

Suportes giratórios

: Pode armazenar garrafas maiores, se ajustar ambos os suportes.

Controlo de humidade para armazenar legumes

: Controlador da humidade para o compartimento dos legumes.

Precauções de segurança

Leia as instruções

: Todas as precauções de segurança e de funcionamento deverão ser lidas antes de colocar o aparelho em funcionamento.

Conserve as instruções

: Guarde as instruções de funcionamento e de segurança para futuras consultas.

Respeite todos os Avisos

: Respeite todos os avisos e as instruções de funcionamento.

Siga as Instruções

: Todas as instruções e recomendações deste manual deverão ser executadas.

Modelo e Números de Série

: Por favor inclua tanto o número do modelo com o seu número de série, quando trocar correspondência com a Samsung ou com o seu vendedor a respeito deste produto.

Este modelo foi feito para modelos múltiplos:
Tipo, Tipo B (P9)

Data da Compra: _____
Nº do Modelo: _____
Nº de Série: _____

Índice

Características 1
Instalação 3
Nivelar o equipamento ou o aparelho. 4
Precauções de utilização 4
Nome dos componentes
- MODELO TIPO A 5
Preparação básica
- Antes de utilizar. 6
Como utilizar o dispensador de água 6
- Armazenar alimentos. 7
Como utilizar
- Controlo da temperatura 8
- Como fazer gelo
  - TIPO A 9
  - TIPO B 9
- Compartimento de frio do contentor de vegetais. 10
Substituir lâmpadas 10
Remover os acessórios 11
Limpeza do frigorífico 13
Antes de contactar a assistência técnica 14

* **Dependendo do modelo**

INSTALAÇÃO

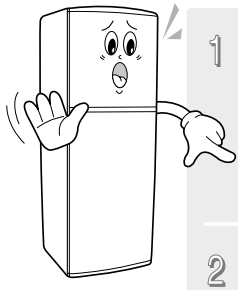

1 O frigorífico deve ser instalado sobre um solo firme e nivelado.

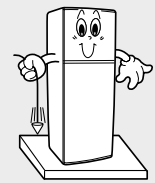

2 Evite instalá-lo em lugares que podem ser afectados por correntes ou humidade para salvaguardar a eficiência do funcionamento.

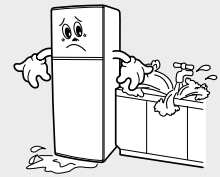

O Meio Ambiente

1. Elimine a embalagem deste aparelho de uma forma responsável.
2. Quando se desfizer do frigorífico, remova primeiro as portas, os vedantes das portas e/ou os manípulos das portas, para se certificar de que crianças pequenas ou animais não possam ficar fechados dentro dele.
   Contacte as suas autoridades locais para ficar a conhecer os procedimentos correctos para a eliminação deste aparelho.

Nota: Este produto contém um agente de isolamento de ciclopentano que é inflamável.

3 Para um funcionamento eficaz, o frigorífico deve ser instalado em locais com uma temperatura normal.
Evite locais de instalação expostos à luz solar directa e próximos de fontes de calor, como aquecedores, radiadores, fogões ou fornos.

4 Deixe uma distância de 50 mm entre o frigorífico e a parede.
Se o seu frigorífico for instalado numa zona com outros objectos por cima, deixe uma altura de 300mm entre estes e a parte de cima do frigorífico.

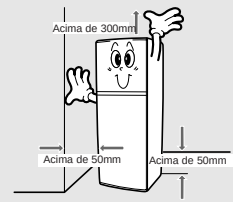

5 **Como medida de segurança, o frigorífico deve ser ligado a uma tomada de corrente devidamente ligada à terra.**

Não ligue este frigorífico à terra onde passar um linha de telefone, um cano de gás, etc.
Nalguns países, a ficha eléctrica fornece ligação à terra através do seu pino de terra.

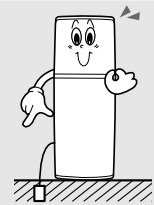

NIVELAR O APARELHO

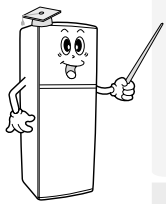

Para compensar qualquer desnível do solo, ajuste a altura do aparelho, rodando os pés ajustáveis no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário.
Os pés ajustáveis estão localizados na parte inferior da frente do chassis do frigorífico.

Se o frigorífico se inclinar para o lado esquerdo, rode o pé esquerdo da frente do frigorífico no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



Se o frigorífico se inclinar para o lado direito, rode o pé direito da frente do frigorífico no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

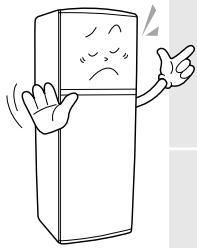

1 - Não deixe derramar água na parte de trás do frigorífico.
- A água danifica o isolamento dos componentes eléctricos e pode provocar curtos circuitos ou risco de choque eléctrico.

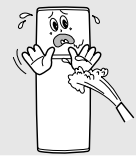

2 - Não utilize pulverizadores inflamáveis, como laca e tinta ou insecticidas em aerossol, próximo do frigorífico.
- A incandescência provocada pelo contacto normal do termóstato pode inflamar os aerossóis inflamáveis.

3 - Este aparelho não deve ser utilizado por crianças pequenas ou por pessoas doentes, a menos que estas sejam devi damente supervisionadas por uma pessoa responsável que garanta uma utilização segura deste aparelho. As crianças pequenas devem ser vigiadas para que não brinquem com este aparelho.
- Para evitar danos no frigorífico ou ferimentos em crianças, não permita que as crianças se suspendam na porta do frigorífico.

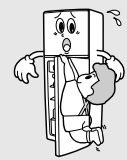

4 - Para garantir um funcionamento perfeito, não deixe as portas abertas durante mais tempo do que o estritamente necessário.

- Deixar a porta aberta permite que o ar quente entre no frigorífico e leva a que esta unidade despenda mais energia para manter a tempertura do seu interior fresca.

5 - Não armazene químicos voláteis, como o éter e o benzeno, no interior do frigorífico.

- Os vapores libertados, além de danificarem os alimentos, podem acumular-se e provocar uma explosão através do contacto provocado com a incandescência normalmente libertada pelo termóstato. Os espécimes biológicos não devem ser armazenados neste aparelho. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

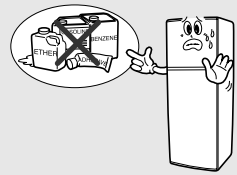

6 - Não utilize este frigorífico se ele não estiver a funcionar normalmente ou se estiver danificado. Desligue-o da tomada eléctrica e contacte o seu centro de assistência técnica mais próximo.

- Se o cabo de fornecimento de energia eléctrica estiver danificado, evite perigos maiores, substituindo-o por outro através do fabricante, do seu prestador de assistência técnica ou de outra pessoa com qualificações técnicas semelhantes.

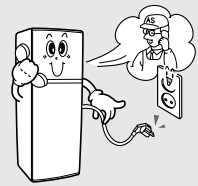

NOME DOS COMPONENTES

MODELO TIPO A

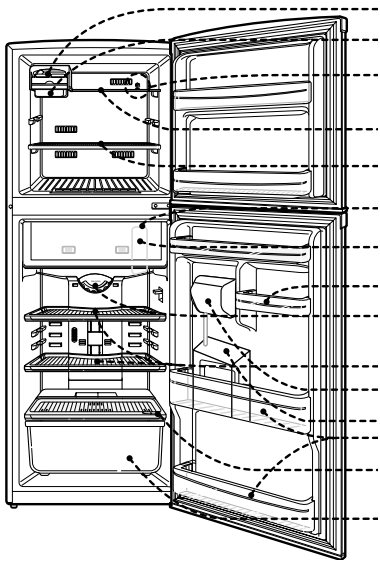

Bandeja para gelo
Caixa para gelo
Selector de Controlo da Temperatura do Congelador
Prateleira Auxiliar
Prateleira do congelador
Compartimento de frio
Lâmpada
Suporte giratório
Selector de Controlo da Temperatura do Frigorífico
Prateleira do frigorífico
Tampa do motor do dispensador (Apenas no dispensador)
Caixa do contentor de água (Apenas no dispensador)
Suporte do compartimento de garrafas
Controlo de humidade
Compartimento para verduras

PREPARAÇÃO BÁSICA

Antes de utilizar

1 Limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano humedecido em água quente e uma pequena quantidade de detergente suave.

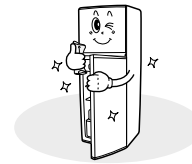

2 Depois de ligar pela primeira vez o aparelho à corrente eléctrica, deixe o frigorífico estabilizar durante, pelo menos, 1-2 horas antes de começar a armazenar alimentos.

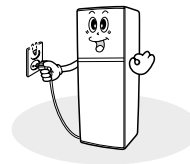

AVISO

- Mantenha as aberturas de ventilação situadas no interior do aparelho ou no invólucro livres de obstruções.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou quaisquer outros meios para acelerar o processo de descongelamento, para além dos indicados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito do refrigerante (aplicável apenas para aparelhos com circuitos de refrigeração que estejam acessíveis ao utilizador)
- Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos para armazenamento de alimentos, a não ser que estes sejam do mesmo tipo dos recomendados pelo fabricante.
- Os cabos de fornecimento de energia eléctrica danificados têm de ser substituídos por cabos ou conjuntos de montagem especiais, que são fornecidos pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica.
- Quando se desfizer do frigorífico, deverá respeitar as leis para a eliminação deste tipo de artigos que vigoram no seu país.

Como utilizar o dispensador de água

Preparação

Antes de utilizar o dispensador de água

1. Antes de utilizar, limpe o reservatório da água com água potável para remover poeiras e odores que poderão encontrar-se no reservatório.
2. Encha o reservatório de água com água potável.
3. Empurre a alavanca do dispensador com um copo e elimine os primeiros 3-4 copos de água, para limpar a tubagem por onde circula a água.
4. A primeira vez que a água é dispensada poderá ser atrasada em 1-5 segundos por causa do ar contido no interior da tubagem.

Utilização

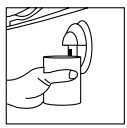

Empurre a alavanca com um copo para dispensar água.

Quando for necessário reencher, faça deslizar a tampa para o lado esquerdo e verta a água no interior do reservatório (só deverá ser utilizada água potável).

Limpeza

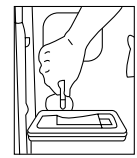

Remova o tubo de ligação.

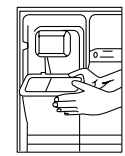

Levante o reservatório e incline-o para fora.

* **Dependendo do modelo**

Armazenar os Alimentos (SÓ PARA MODELOS DO TIPO A)

Coloque os alimentos em pequenas porções



Sele os alimentos nos recipientes com as tampas, com película plástica ou em sacos de plástico, para prevenir a secagem destes e a libertação de odores.

Deixe os alimentos e as bebidas quentes arrefecerem atí à temperatura ambiente antes de os colocar no interior do frigorífico ou do congelador.

Deixe espaço suficiente entre os alimentos para facilitar a circulação do ar frio.



Coloque os líquidos na parte da frente do frigorífico para evitar a sua congelação.



Deixe secar as frutas e vegetais depois de os lavar, antes de os colocar no frigorífico.

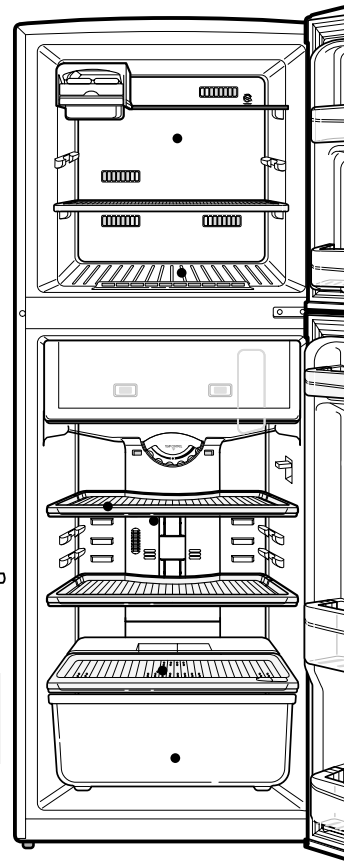

COMO UTILIZAR O APARELHO

Controlo da temperatura

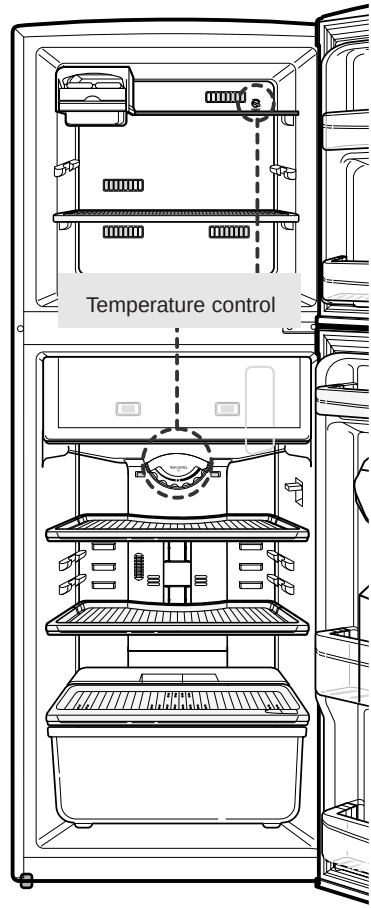

Máximo Frio

Rode o Controlo da Temperatura para “COLDER” se:

- Tiver muitos alimentos para armazenar (no frigorífico ou congelador)
- Quiser fazer gelo (congelador)
- Necessitar de realizar uma congelação rápida (congelador)

Médio - Frio

Rode o Controlo da Temperatura para o ponto médio situado entre as posições “COLDER” e “COLD”, para obter um nível de refrigeração ou de congelamento normais.

Frio

Rode o Controlo da Temperatura para a posição “COLD” se pretender armazenar apenas uma pequena quantidade de alimentos no frigorífico ou no congelador.

NOTA

: Se a temperatura ambiente que rodear o frigorífico for inferior 5ºC, rode o Controlo da Temperatura para a posição “COLD” para evitar congelamentos. Caso não vá utilizar o frigorífico durante um longo período de tempo, deverá considerar a hipótese de esvaziá-lo de alimentos e bebidas, e desligá-lo da tomada eléctrica para poupar energia.

Fazer gelo (APENAS NO MODELO TIPO A)

* Dependendo do modelo

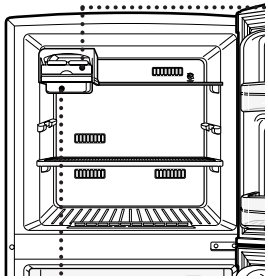

1 Encha a bandeja de cubos de gelo com água, tendo cuidado para não entornar.

2 Deslize a bandeja na prateleira dos cubos de gelo.



Como retirar cubos de gelo

Retire os cubos de gelo da bandeja de cubos de gelo, torcendo as alavancas da bandeja. Certifique-se de que o compartimento de armazenamento de gelo está por baixo da bandeja de cubos de gelo (consulte a figura apresentada em baixo)



Fazer Gelo (APENAS NO MODELO TIPO B)

* Dependendo do modelo

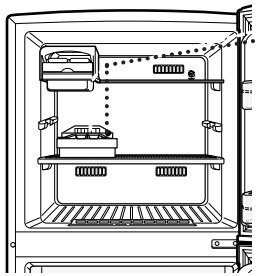

1 Encha a bandeja de cubos de gelo com água, tendo cuidado para não extravasar.

2 Segure ambas as extremidades da bandeja dos cubos de gelo e remova os cubos de gelo, torcendo-a levemente.
Evite dobrar a bandeja dos cubos de gelo, pois esta pode partir-se.

Compartimento de frio (APENAS NOS MODELOS DE TIPO A) * Dependendo do modelo

É este compartimento que ajuda a preservar o sabor dos alimentos e a prolongar o seu estado de frescura ao refrigerar apenas a superfície dos alimentos. Utilize para armazenar queijo, carne, snacks, peixe ou outros alimentos que venham a ser utilizados num curto espaço de tempo.



Compartimento para verduras

Este compartimento mantém a humidade e a frescura dos vegetais. O compartimento das verduras é fechado para proteger os vegetais da exposição directa a correntes de ar frio e para ajudar à manutenção da humidade que previne a secagem.

CUIDADO

Este compartimento para verduras não é adequado para armazenar frutas tropicais, como bananas, ananases, etc.

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

1 Desligue da tomada eléctrica o aparelho durante este procedimento.

2 - Comprima a parte superior da cobertura da lâmpada com uma chave de parafusos e remova-a.
- Retire a lâmpada, rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, e substitua-a por uma nova, utilizando apenas lâmpadas com a voltagem correcta.

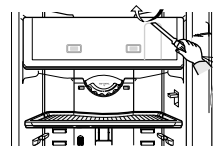

3 Volte a colocar a cobertura da lâmpada, alinhando a cobertura em cima e carregando até ficar fixa.

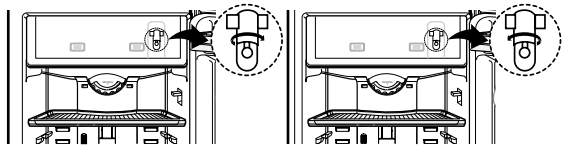

REMOVER OS ACESSÓRIOS

Prateleira do congelador

- Puxe a bandeja de cubos de gelo para a frente e para fora do compartimento do congelador.
- Levante a parte frontal da prateleira do conge lador para cima, para libertar os ganchos e retirar a prateleira para fora do congelador.

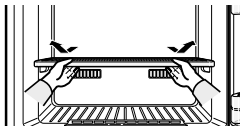

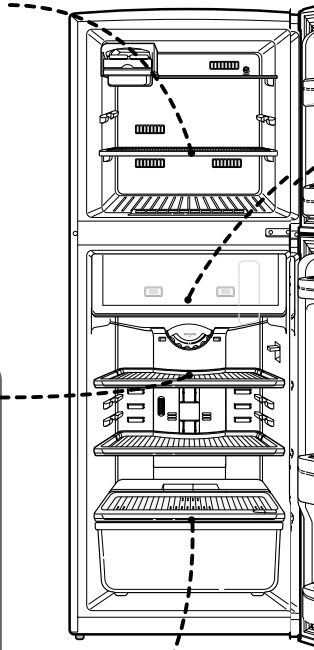

Prateleiras do frigorífico

- Puxe as prateleiras na sua direcção até que estas atinjam o bloqueador.
- Levante a parte da frente das prateleiras para cima e continue a puxar as prateleiras para fora.

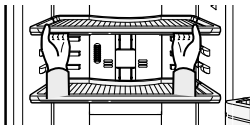

Tampa do compartimento das verduras

- Puxe o compartimento das verduras na sua direcção para fora do frigorífico.
- Levante a tampa para cima e puxe-a para fora do frigorífico.

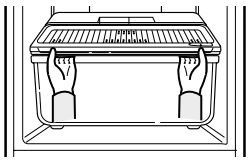

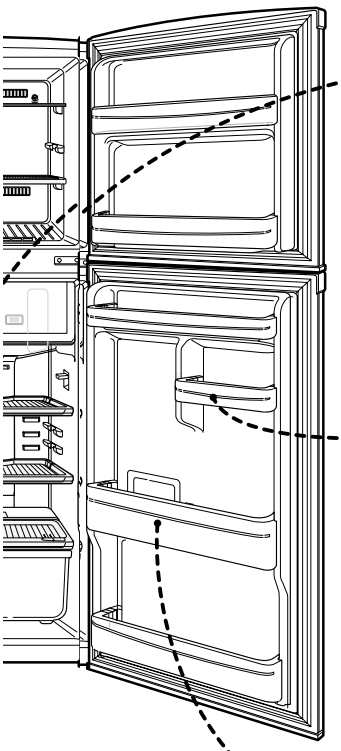

Compartimento de frio (Apenas no Tipo A)

* Dependendo do modelo

- Puxe o compartimento de frio para a frente até este atingir um bloqueador.
- Levante a parte da frente do compartimento para cima e continue a puxá-lo para fora

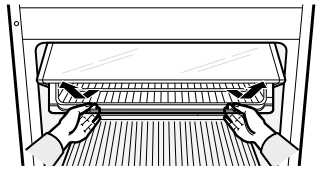

Remoção dos suportes

Levante totalmente para cima para libertar as patilhas, depois retire-os para fora do frigorífico. (Estas guardas dos suportes são ajustáveis e podem ser posicionadas de modo a melhor se adaptarem às suas necessidades.)

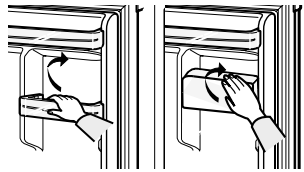

Suporte do Compartimento das Garrafas

Levante totalmente para cima para libertar as patilhas, depois retire-o para fora do frigorífico. (Esta guarda do suporte das garrafas não é ajustável; só encaixa numa única posição.)

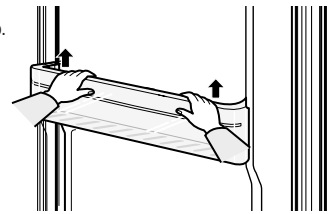

LIMPEZA DO FRIGORÍFICO

1. Desligue o frigorífico da tomada eléctrica durante este procedimento
2. Remova os alimentos e armazene-os de forma segura para evitar o aquecimento ou deterioração dos mesmos.
3. Limpe as superfícies com um pano humedecido com um detergente suave.
4. Seque todas as superfícies limpas com um pano limpo e seco.
5. Volte a ligar o frigorífico à tomada eléctrica e deixe- o refrigerar adequadamente durante 1-2 horas antes de voltar a colocar no interior deste os alimentos retirados.

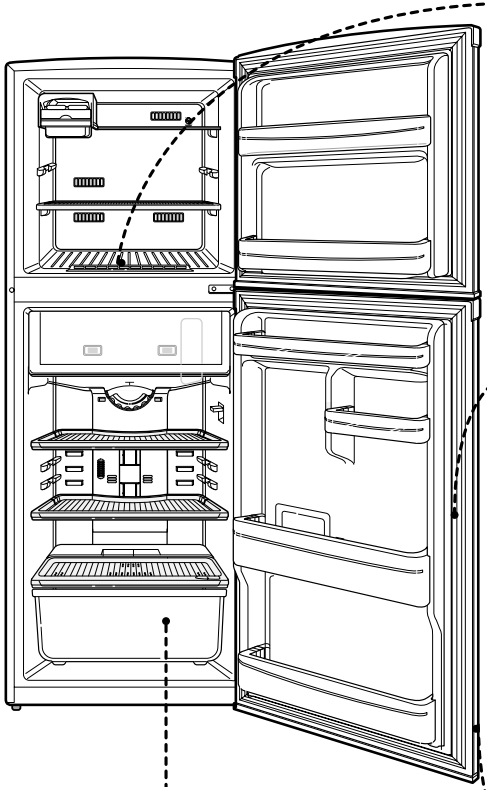

Aberturas de Evaporação no Congelador

Limpe a área da abertura com um pano limpo e seco.

Cuidado: Não deixe quaisquer substâncias estranhas ou partículas fixarem-se nestas aberturas.

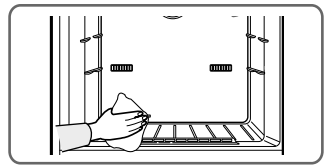

Vedantes das Portas

Limpe os vedantes das portas com um pano limpo e macio humedecido com água quente e detergente suave. Tenha cuidado para não danificar os vedantes.

Cuidado: Os vedantes das portas quando estão incrustados não permitem que as portas se fechem adequadamente. As portas mal fechadas desperdiçam energia e provocam um aumento desnecessário da sua factura da electricidade.

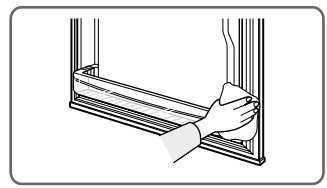

Parte Interior

Depois de remover todas as prateleiras, limpe o aparelho com um pano limpo e macio humedecido com água quente e detergente suave.

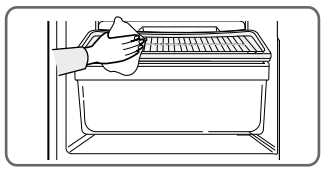

Bandeja de Evaporação

A bandeja de evaporação situa-se na de trás do frigorífico

- Puxe o frigorífico para fora, afastando-o da parede.
- Remova todos os parafusos que prendem a bandeja de evaporação.
- Puxe a bandeja de evaporação para fora do aparelho.
- Esvazie a água da bandeja e limpe a bandeja antes de a voltar a colocar no lugar.

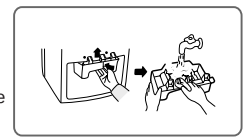

ANTES DE CONTACTAR O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se o Frigorífico/Congelador não estiver a funcionar ou quando a comida não se refrigerar o suficiente, verifique se:

- A ficha eléctrica está correctamente ligada?
- O fusível do quadro eléctrico fundiu?
- Os controlos da temperatura estão adequadamente ajustados (não estão na posição “COLD”)?
- O aparelho está exposto à luz solar directa ou está instalado perto de um aquecedor?
- O aparelho está instalado com espaço suficiente entre este e as paredes em todas as direcções?

Se ouvir um som parecido com água a correr:

- Este som é geralmente provocado pelo movimento do refrigerante e não é uma avaria.

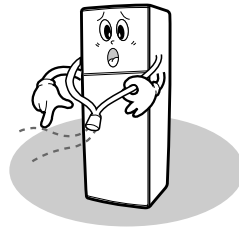

Se a comida congelar no frigorífico, verifique se:

- Os controlos da temperatura estão adequadamente ajustados (não estão na posição “COLDER”)?
- Se os alimentos forem tenros ou demasiado húmidos, verifique se a definição do controlo da temperatura não está regulada para “COLDER”?
- A temperatura ambiente não está demasiado baixa?

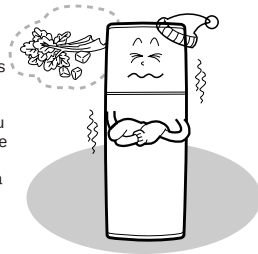

Se observar um odor desagradável no interior do aparelho, verifique se:

- Colocou alimentos no frigorífico?
- Todos os alimentos estão armazenados em contentores selados?
- Está depositado líquido na parte inferior do contentor das verduras?
- As saídas de evaporação do congelador estão bloqueadas?
- A bandeja de evaporação situada na parte de trás do aparelho está suja?

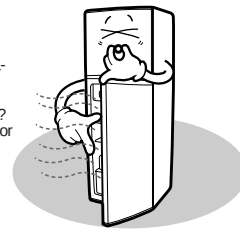

Se a unidade emitir ruídos, verifique se:

- O frigorífico está instalado sobre uma superfície firme e nivelada?
- O frigorífico está instalado demasiado próximo de uma parede?
- Estão colocados quaisquer objectos atrás ou debaixo do frigorífico?
- O som está a ser emitido do compressor?

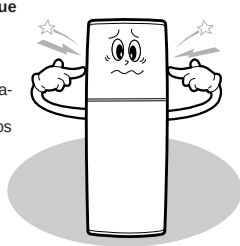

Se ocorrer formação de gelo no interior do congelador, verifique se:

- A porta consegue selar firmemente?
- As aberturas de evaporação estão entupidas?
- Existe espaço suficiente para uma circulação de ar eficiente?

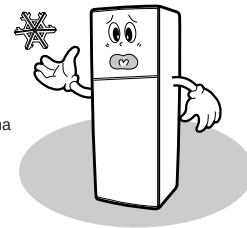

Se o painel traseiro ou lateral do frigorífico estiver quente, verifique se:

- Está instalada uma tubagem de condensação (ventilador de ar/ congelador)?
- A temperatura ambiente está demasiado elevada?
- Formou-se humidade no exterior do frigorífico em virtude de uma elevada taxa de humidade atmosférica?

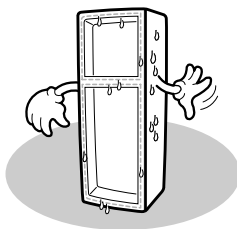

Se ocorrer formação de condensação no compartimento das verduras, verifique se:

- A porta consegue selar firmemente?
- Deixou ficar a porta aberta durante um longo período de tempo?
- Tem guardados no interior do frigorífico líquidos sem tampa?

SAMSUNG ELECTRONICS

DA68-01454K REV. 01